



Q6387-90165




Installijuhend Sarja HP Photosmart 380 Series kompaktne fotoprinter

Uzstādīšanas pamācība Kompaktais fotoprinteris HP Photosmart 380 Series

Sārankos vadovas „HP Photosmart 380 series” kompaktīskas nuotraukų spausdintuvas

1

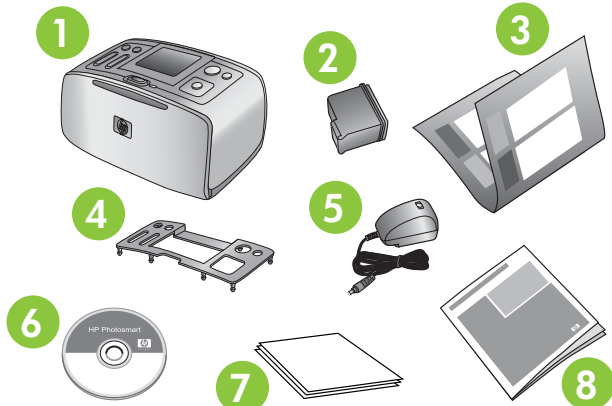

Printeri lahtipakkimine

Eemaldage printeri seest ja ümbert kaitsekiled (sh printeriekraanil olev kleepkile).

1. Sarja HP Photosmart 380 Series kompaktne fotoprinter
2. Kolmevärviline prindikassett
3. Installijuhend (kässolev voldik)
4. Märkplaat
5. Toitejuhe ja adapterid fotoprinter
6. HP Photosmart tarkvaraga CD
7. Prinditarvikute näidiskomplekt
8. Kasutusjuhend

Printeri izpakošana

Noņemiet no printera aizsarglenti (gan no ārpuses, gan no iekšpuses), kā arī lenti no printera ekrāna.


1. Kompaktais fotoprinteris HP Photosmart 380 Series
2. Trīskrāsu drukas kasetne
3. Uzstādīšanas pamācība (šie norādījumi)
4. Virsējais panelis
5. Elektroapgādes bloks un adapteri
6. HP Photosmart programmatūra kompaktdiskā
7. Paraugmateriālu komplekts
8. Lietotāja rokasgrāmata

Išpakuokite spausdintuvą

Nuimkite apsauginę juostą iš spausdintuvo vidaus ir nuo išorės bei ekrano. Pritvirtinkite naują skydelį

1. „HP Photosmart 380 series” kompaktiškas nuotraukų spausdintuvas
2. Trispalvė spausdinimo kasetė
3. Sąrankos vadovas (šis lankstinukas)
4. Skydelis
5. Maitinimo šaltinis ir adapteriai
6. „HP Photosmart” programinės įrangos kompaktinis diskas
7. Laikmenų pavyzdžių paketas
8. Vartotojo vadovas

2

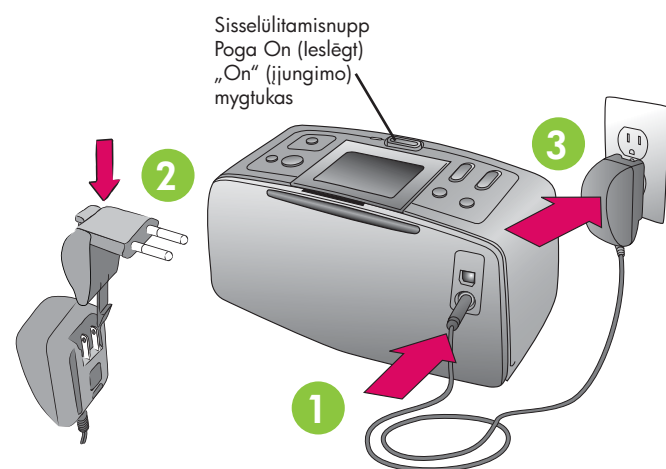

Toitejuhtme ühendamine

1. Ühendage toitejuhe printeri tagaosas asuvasse ühenduspesa.
2. Ühendage toitejuhe adapteriga (valige oma riigis/regioonis kasutatav adapteripistik).
3. Ühendage toitejuhe töötavasse voluvõrgukontakti.
4. Printeri sisselülitamiseks **vajutage** sisselülitamisnuppu. Pange tähele, et printeriekraan tõuseb üles.


Strāvas vada ievietošana kontaktligzdā

1. Pievienojiet strāvas vadu printera aizmugurē.
2. Strāvas vadam pievienojiet jūsu valstij/reģionam piemērotu adaptera savienotāju.
3. Ievietojiet strāvas vadu elektrības kontaktligzdā, kura darbojas.
4. Nospiediet pogu **On** (ieslēgt), lai ieslēgtu printeri. Ielāgojiet, ka printera ekrānu var pacelt uz augšu.

Iļunkite maitinimo laidą

1. Prijunkite maitinimo laidą prie spausdintuvo galinės pusės.
2. Savo šalies/regiono adapterio kištuką prijunkite prie maitinimo laido.
3. Maitinimo laidą įjunkite į veikiantį elektros lizdą.
4. Paspaudę mygtuką **On** (įjungti) įjunkite spausdintuvą. Atminkite, kad spausdintuvo ekranas pakyla.

3

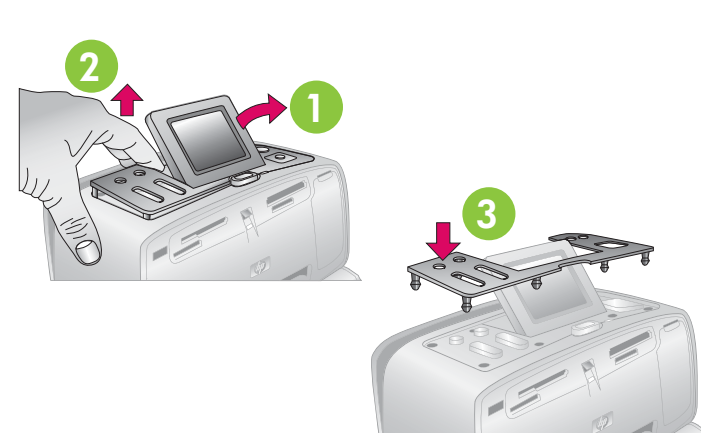

Uue märkplaadi kinnitamine

1. Tõstke printeri ekraan täiesti üles.
2. Tõstke märkplaat servast üles (vt joonist). Toimige sarnaselt ka teise servaga.
3. Paigaldage uus plaat ja suruge see kinni.


Jauna virsējā paneļa pievienošana

1. Paceliet printera ekrānu līdz galam.
2. Pavelciet uz augšu virsējā paneļa malu, kā redzams attēlā. Veiciet to pašu darbību pretējā pusē.
3. Uzlieciet jaunu virsējo paneli, spiežot to uz leju.

Pritvirtinkite naują skydelį

1. Iki galo pakelkite spausdintuvo ekraną.
2. Truktelėkite vieną skydelio kraštą, kaip parodyta. Tą patį veiksmą atlikite kitoje pusėje.
3. Įstatykite naują skydelį paspausdami jį žemyn.

4

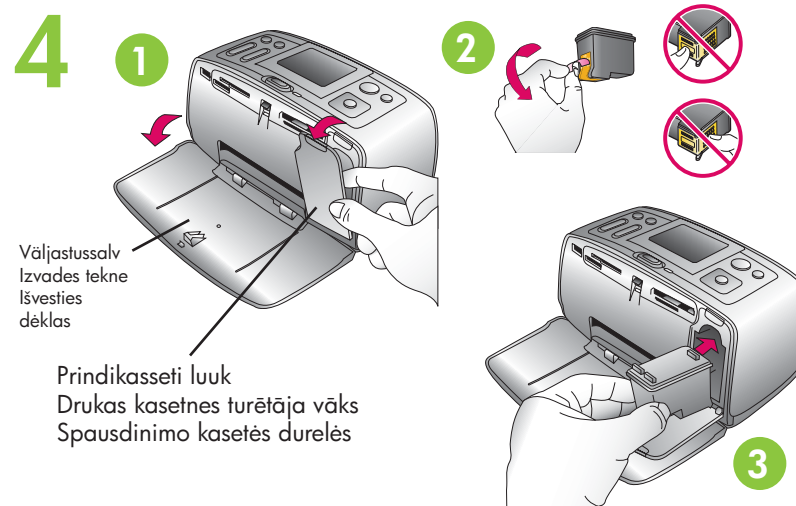

Prindikaseti paigaldamine

1. Avage esmalt väljastussalv ja seejärel prindikaseti luuk.
2. Avage prindikaseti pakend ja tõmmake **lābipaistva kleeplinde** eemaldamiseks roosast lapatsist.
3. Paigaldage kolmevärviline prindikassett nii, et selle vaskkontaktid jääksid printeri sisemuse poole ning tindipihustid allapoole.
4. Suruge prindikasetti hoidikusse, kuni see kinnitub klõpsatusega kohale, ja sulgege prindikaseti luuk.

Drukas kasetnes uzstādīšana

1. Atveriet izvades tekni, pēc tam atveriet drukas kasetnes turētāja vāku.
2. Atveriet drukas kasetnes iepakojumu un **pavelciet aiz rozā** mēlītes, lai noņemtu caurspīdīgo lenti.
3. Ievietojiet trīskrāsu drukas kasetni tā, lai vara krāsas kontakti būtu vērsti uz printera iekšpusi un tintes sprauslas būtu vērstas uz leju.
4. Bīdīet drukas kasetni turētājā, līdz tā nofiksējas vietā, un aizveriet drukas kasetnes turētāja vāku.

Iðėkite spausdinimo kaset?

1. Atidarykite išvesties dėklą, tada atidarykite spausdinimo kasetės dureles.
2. Atidarykite spausdinimo kasetės **pakuotę ir paėmę** už rausvo skirtuko atsargiai nuplėškite lipnią juostelę.
3. Trispalvę spausdinimo kasetę įdėkite taip, kad variniai kontaktai būtų nukreipti į spausdintuvo vidų, o rašalo purkštukai – žemyn.
4. Stumkite kasetę į jai skirtą vietą, kol ji užsifiksuos vietoje, ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.